


# VPP

UTERUM & FASADPARTIER


## MONTERINGSANVISNING

VPP NORDIC 2.0




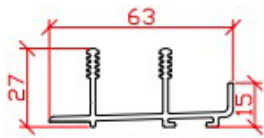

LHG9073  
2-spår med kondensränna

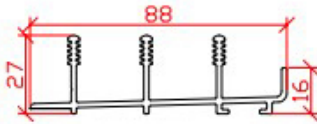

LHG19074  
3-spår med kondensränna

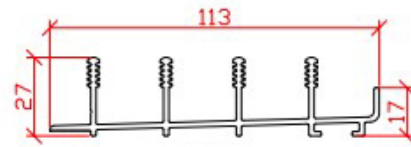

LHG19075  
4-spår med kondensränna

### Undre spårprofil

Bredd 2-spår: 63 mm  
Bredd 3-spår: 88 mm  
Bredd 4-spår: 113 mm



### Tillval - Hakregellås (in & utsida)



### Montageskruv



### Övre spårprofil

Bredd 2-spår: 63 mm  
Bredd 3-spår: 88 mm  
Bredd 4-spår: 113 mm




### Tillval - Lås Rött/Grönt (insida)




### Till monteringen behöver du:

- Skrivdragare** med borrh och bits
- Vattenpass / laser**
- Skrivmejsel** med bits
- Fogspruta** (med MS Polymer tätningssmassa)
- Bågfil**

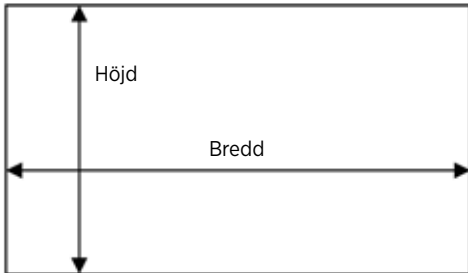

**Börja** med att kontrollera hålmåtten i stommen. Måtten skall stämma överens med partiets bredd och höjdmått.

**Kontrollera** därefter att underlaget är vågrätt med hjälp av ett vattenpass eller laser.

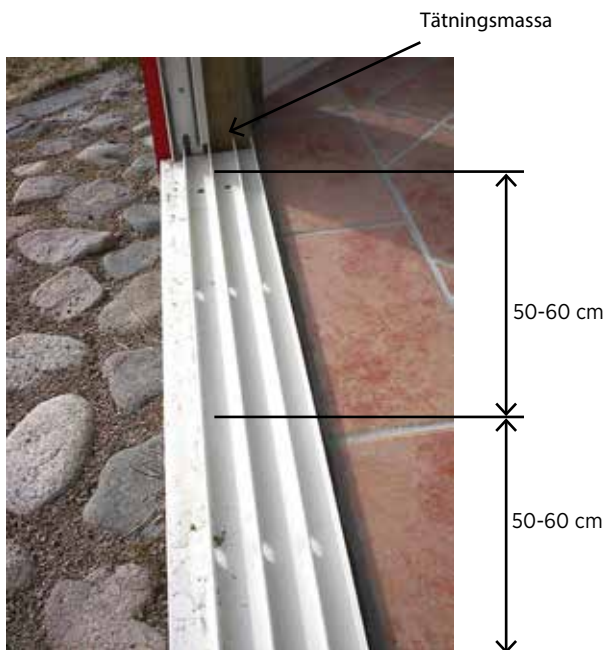

**Montera** övre- och undre spårprofil parallella med varandra på insidan.


**Borra** 5 mm hål där skruvarna (4,2x45 mm) skall sitta. Använd bifogad gummibricka under skruvarna i nedre spårprofilen.

**Foga** mellan stolpar och spårprofil med tätningssmassa för optimal täthet.

Vid extra utsatta miljöer kan även undre spårprofil behöva tätas mot underlaget.

**Använd MS Polymer** tätningssmassa och foga utifrån.

Plåtbleck med uppvik i kanterna är också en bra lösning för ökad täthet. Vi rekommenderar att detta isåfall utförs av en fackman.

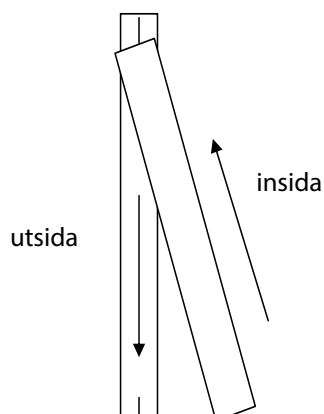


**Lyft** skjutpartiet på plats och snett uppåt i övre spårprofilen. Sänk därefter ned partiet i nedre spårprofilen.

Vid montering av nästa dörr/fönsterblad tillse att de hakar i varandra.

Passa in anslagslisterna och skruva fast dem med skruv 4,2x25 mm.



## Montering av snäpplås

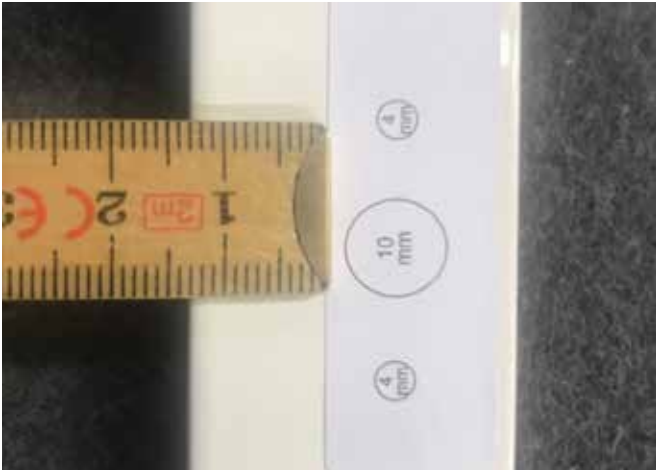**Steg 1:**

Klistra på den medföljande bormallen på anslutningsprofilen, ca 13 mm från profilens rygg.

**Steg 2:**

Borra med 4 mm borrar (små hålen samt med 10 mm borrar (mitthålet).

**Steg 3:**


För in skjutluckan i anslutningsprofilen och borra med 10 mm borrar i mitthålet och genom skjutluckans ena sida.

**Steg 4:**

Skruva fast snäpplåset med de medföljande skruvarna.



**Börja** med att kontrollera hålmåtten i stommen. Måtten skall stämma överens med partiets bredd- och höjdmått. Kontrollera därefter att underlaget är vågrätt med hjälp av ett vattenpass.

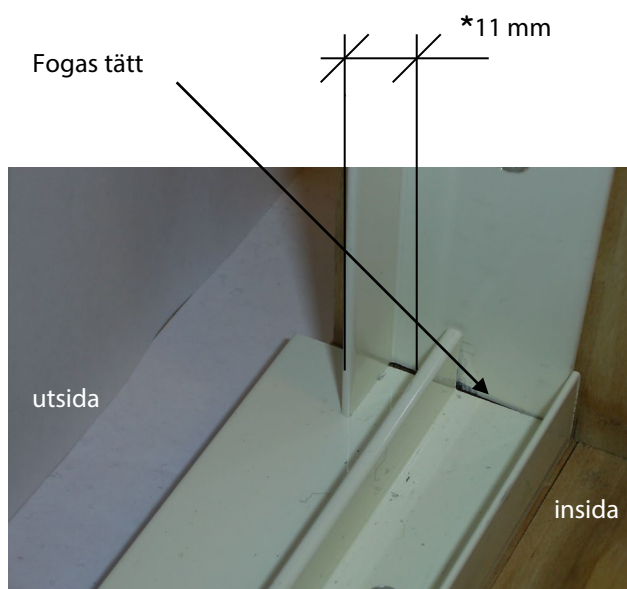


**Montera** övre- och undre spårprofil parallella med varandra på insidan.

**Borra** 5 mm hål där skruvarna (4,2x45 mm) skall sitta (cc ca 400 mm).


Använd bifogad gummibricka under skruvarna i nedre spårprofilen.

**Foga** mellan stolpar och spårprofil med MS polymerbaserad fogmassa för optimal täthet.

**Passa in** L-profilerna och skruva fast dem med skruv 4,2x41 mm försänkt skalle. \* Lämpligt avstånd mellan L-profilens insida och spårprofilen är 11 mm.

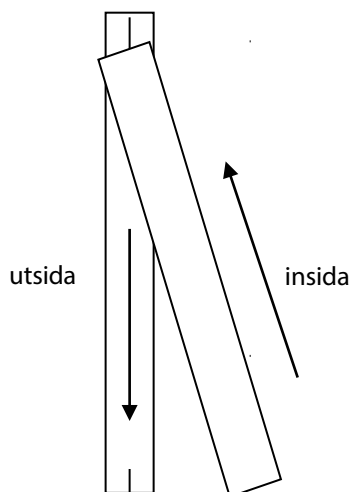

**Lyft** luckan på plats snett uppåt i övre spårprofilen. Sänk därefter ner luckan i nedre spårprofilen. Springan mellan partiet och L-profilen på insidan kan fogas med MS Polymer för ökad täthet.

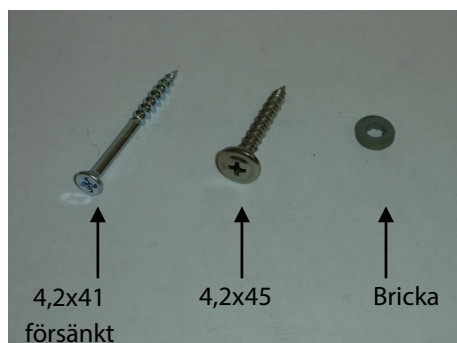






## VPP SYSTEM AB

Tomasbacken 2, 574 37 Vetlanda

Tel 0383-170 10

[www.vpp-system.se](http://www.vpp-system.se)

 vppsystem  vppsystem  VPP system

Återförsäljare: